


Messeprogramm Lichtsteuerung Reisemobile 2017

Die Lichtsteuerung 2017 verfügt über ein Messeprogramm.

Betätigt man eine Taste, so wird die dementsprechende Leuchte geschaltet.
Nach ca. 1 Minute schaltet das Programm alle Leuchten automatisch wieder ein, sofern in dieser Zeit keine weitere Taste betätigt wird.

TFT-Bedienpanel Reisemobile 2017

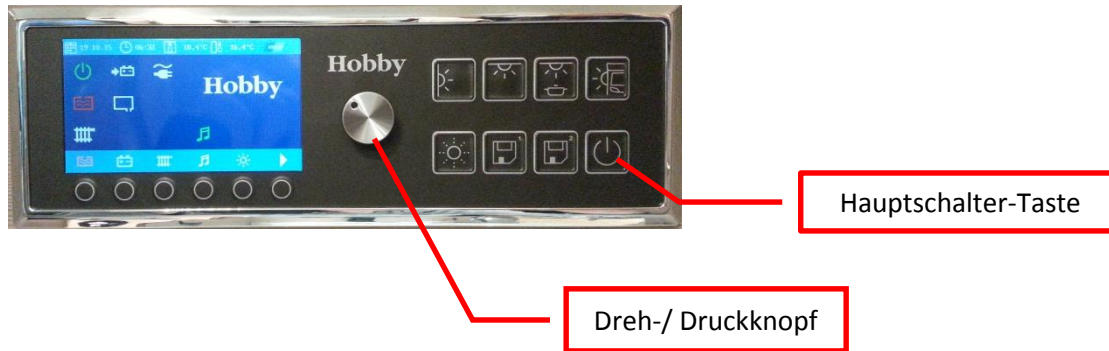

Einschalten: Den Dreh-/ Druckknopf und die Hauptschalter-Taste ca. 8 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.
Im Display erscheint der Schriftzug „Messe“.

Ausschalten: Den Dreh-/ Druckknopf und die Hauptschalter-Taste ca. 8 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.
Im Display erlischt der Schriftzug „Messe“.

Generell gilt:

- Das Messeprogramm kann nur bei 230V Netzanschluss aktiviert werden.
- Das Messeprogramm wird nach einem Reset (Bedienpanel wird von der Spannungsversorgung getrennt) nicht gespeichert und muss dann erneut aktiviert werden!