



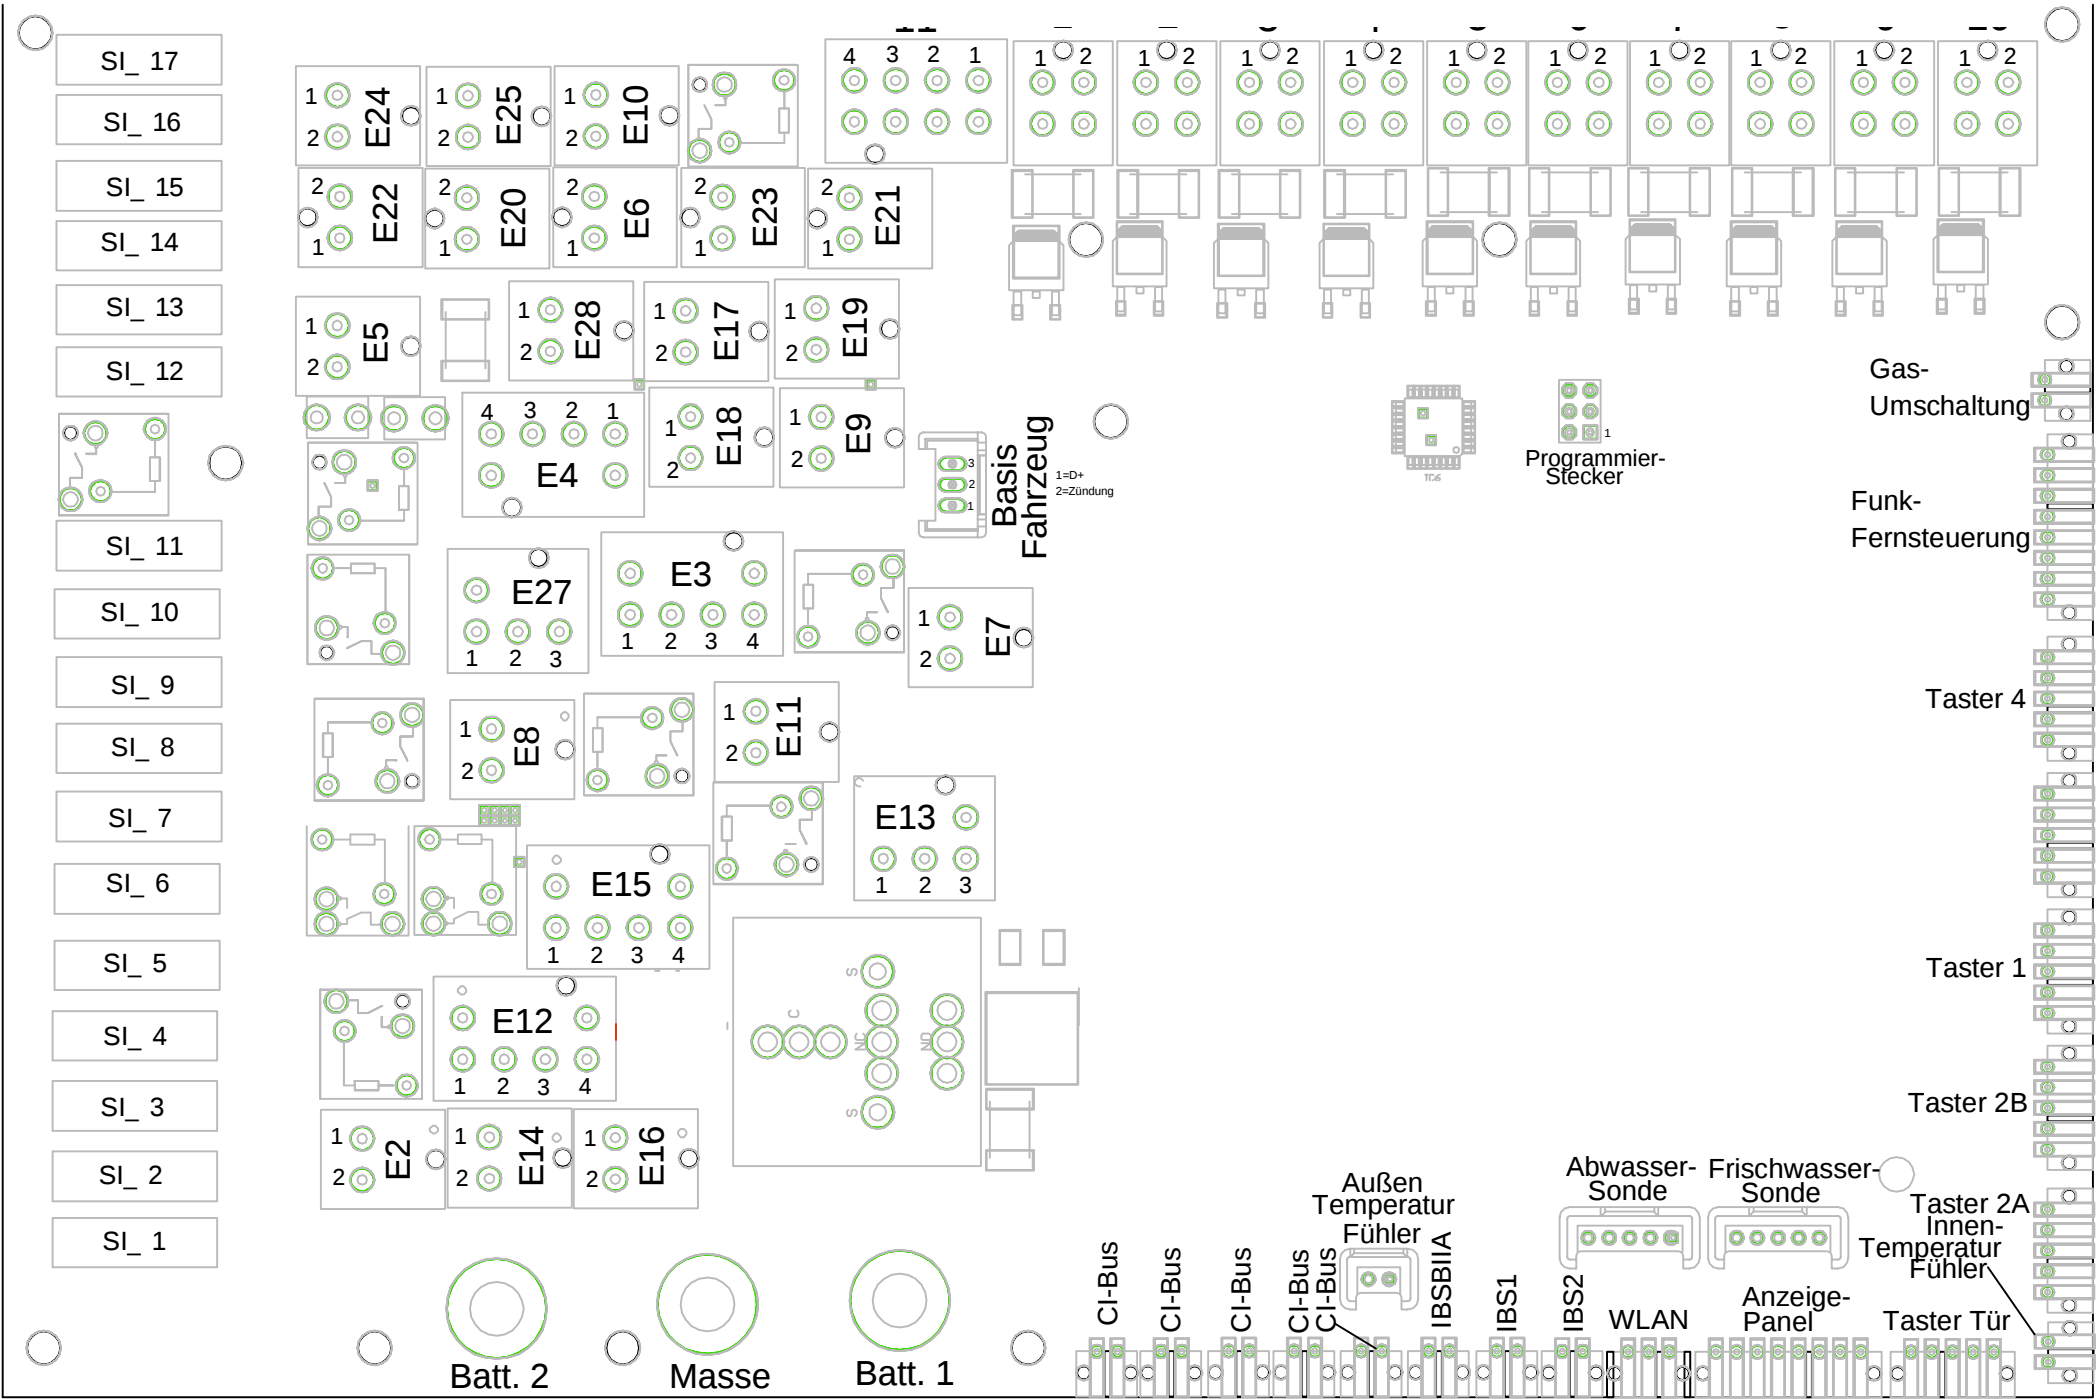

E2(1)	Truma Heizungsbedienteil CP Plus	SI_1		E19(1)	USB-Ladesteckdose	SI_12
E2(2)	Masse			E19(2)	Masse	
E14(1)	Heizung	SI_2		E22(1)	Elektrische Dachhaube	SI_13
E14(2)	Masse			E22(2)	Masse	
E16(1)	W-LAN / Alde Schnittstellenmodul	SI_3		E20(1)	Alde Booster	SI_13
E16(2)	Masse			E20(2)	Masse	
E12(1)	Masse			E6(1)	Zündung Kocher	SI_11
E12(2)	Schalter Pumpe			E6(2)	Masse	
E12(3)	Wasserpumpe	SI_4		E23(1)	Dunstabzug	SI_13
E12(4)	Masse			E23(2)	Masse	
E15(1)	Tritstufe	SI_5		E21(1)	Toilette	SI_13
E15(2)	Tritstufe	SI_5		E21(2)	Masse	
E15(3)	Masse			E10(1)	Reserve	SI_14
E15(4)	Endschalter			E10(2)	Masse	
E13(1)	Radio	SI_6		E25(1)	12V Steckdose Garage	SI_14
E13(2)	Radio	SI_6		E25(2)	Masse	
E13(3)	Masse			E24(1)	12V Steckdose MSG	SI_14
E11(1)	Vorzeltleuchte	SI_7		E24(2)	Masse	
E11(2)	Masse			11(1)	Masse	
E8(1)	AUX	SI_7		11(2)	Masse	
E8(2)	Masse			11(3)	Out 11	SI_15
E27(1)	DP_geschaltet	SI_9		11(4)	Out 11	SI_15
E27(2)	Reserve	SI_9		1(1)	Out 1 Licht	SI_16
E27(3)	Masse			1(2)	Masse (geschaltet)	
E3(1)	Masse			2(1)	Out 2 Licht	SI_16
E3(2)	DP_geschaltet	SI_9		2(2)	Masse (geschaltet)	
E3(3)	Plus	SI_9		3(1)	Out 3 Licht	SI_16
E3(4)	Antenne / SAT	SI_12		3(2)	Masse (geschaltet)	
E7(1)	Tankheizung	SI_8		4(1)	Out 4 Licht	SI_16
E7(2)	Masse			4(2)	Masse (geschaltet)	
E9(1)	12V TV Steckdose	SI_12		5(1)	Out 5 Licht	SI_16
E9(2)	Masse			5(2)	Masse (geschaltet)	
E18(1)	12V Vorzeltsteckdose	SI_12		6(1)	Out 6 Licht	SI_17
E18(2)	Masse			6(2)	Masse (geschaltet)	
E4(1)	Masse			7(1)	Out 7 Licht	SI_17
E4(2)	Masse			7(2)	Masse (geschaltet)	
E4(3)	Kühlschrank	SI_10		8(1)	Out 8 Licht	SI_17
E4(4)	Kühlschrank	SI_10		8(2)	Masse (geschaltet)	
E5(1)	12V Kühlschrankbeleuchtung	SI_11		9(1)	Out 9 Licht	SI_17
E5(2)	Masse			9(2)	Masse (geschaltet)	
E28(1)	Gaswarner / Fernanzeige für Duo C	SI_11		10(1)	Out 10 Licht	SI_17
E28(2)	Masse			10(2)	Masse (geschaltet)	
E17(1)	USB-Ladesteckdose	SI_12				
E17(2)	Masse					

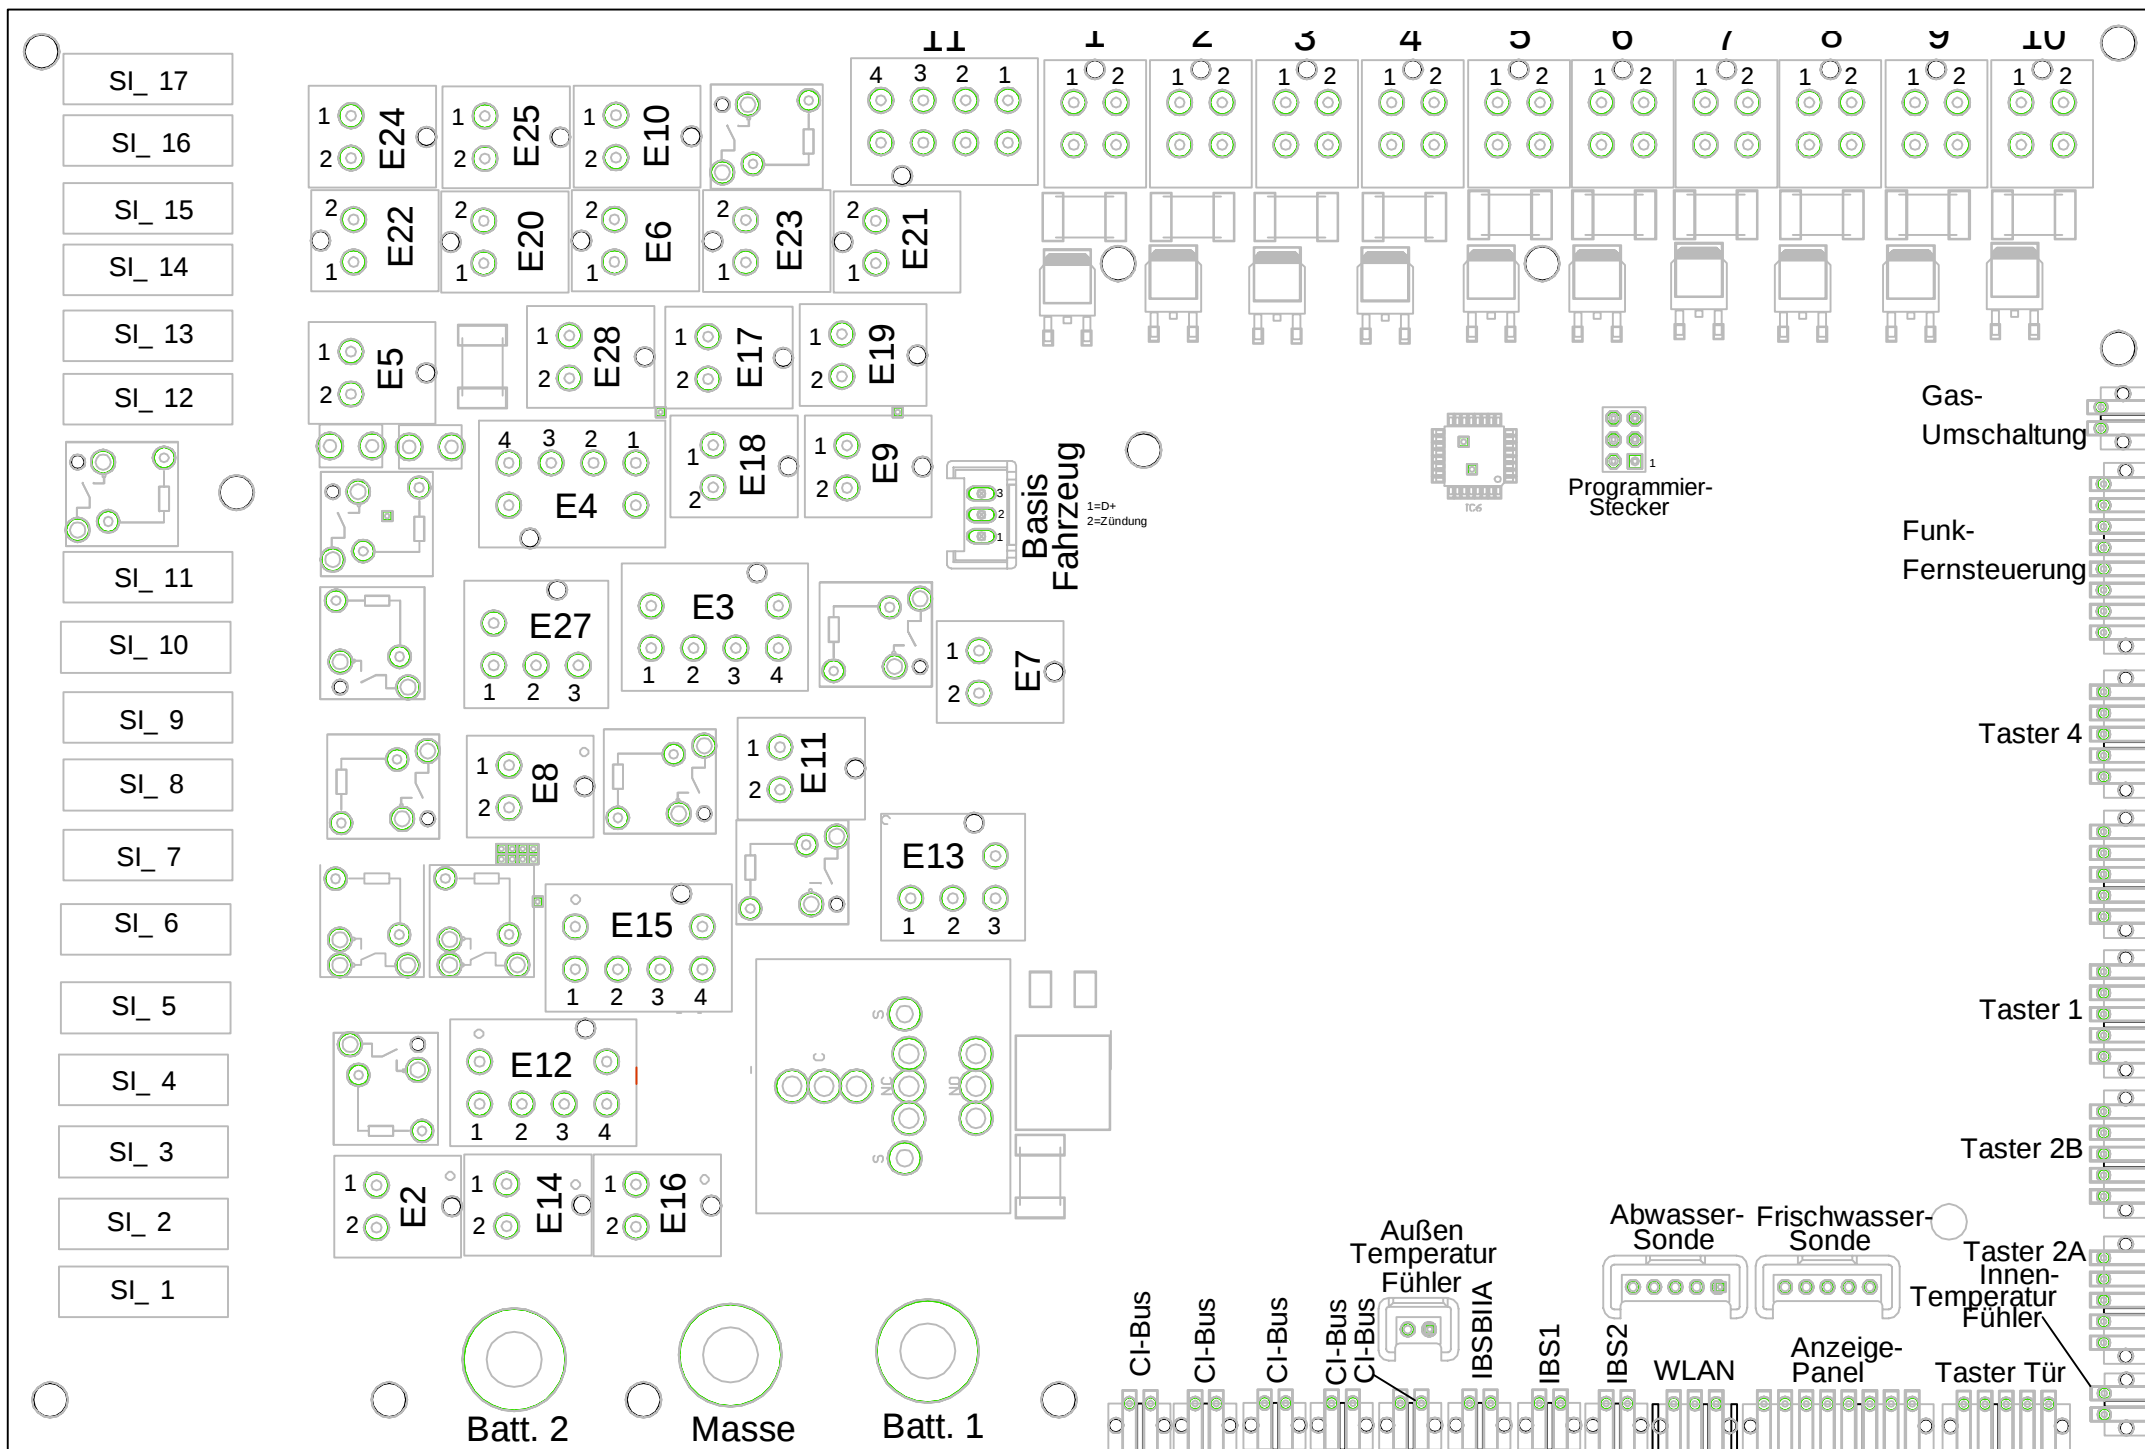

E2(1)	Truma Heizungsbedienteil CP Plus	SI_1	E19(1)	USB-Ladesteckdose	SI_12
E2(2)	Masse		E19(2)	Masse	
E14(1)	Heizung	SI_2	E22(1)	Elektrische Dachhaube	SI_13
E14(2)	Masse		E22(2)	Masse	
E16(1)	W-LAN / Alde Schnittstellenmodul	SI_3	E20(1)	Alde Booster	SI_13
E16(2)	Masse		E20(2)	Masse	
E12(1)	Masse		E6(1)	Zündung Kocher	SI_11
E12(2)	Schalter Pumpe		E6(2)	Masse	
E12(3)	Wasserpumpe	SI_4	E23(1)	Dunstabzug	SI_13
E12(4)	Masse		E23(2)	Masse	
E15(1)	Tritstufe	SI_5	E21(1)	Toilette	SI_13
E15(2)	Tritstufe	SI_5	E21(2)	Masse	
E15(3)	Masse		E10(1)	Reserve	SI_14
E15(4)	Endschalter		E10(2)	Masse	
E13(1)	Radio	SI_6	E25(1)	12V Steckdose Garage	SI_14
E13(2)	Radio	SI_6	E25(2)	Masse	
E13(3)	Masse		E24(1)	12V Steckdose MSG	SI_14
E11(1)	Vorzeltleuchte	SI_7	E24(2)	Masse	
E11(2)	Masse		11(1)	Masse	
E8(1)	AUX	SI_7	11(2)	Masse	
E8(2)	Masse		11(3)	Out 11	SI_15
E27(1)	DP_geschaltet	SI_9	11(4)	Out 11	SI_15
E27(2)	Reserve	SI_9	1(1)	Out 1 Licht	SI_16
E27(3)	Masse		1(2)	Masse (geschaltet)	
E3(1)	Masse		2(1)	Out 2 Licht	SI_16
E3(2)	DP_geschaltet	SI_9	2(2)	Masse (geschaltet)	
E3(3)	Plus	SI_9	3(1)	Out 3 Licht	SI_16
E3(4)	Antenne / SAT	SI_12	3(2)	Masse (geschaltet)	
E7(1)	Tankheizung	SI_8	4(1)	Out 4 Licht	SI_16
E7(2)	Masse		4(2)	Masse (geschaltet)	
E9(1)	12V TV Steckdose	SI_12	5(1)	Out 5 Licht	SI_16
E9(2)	Masse		5(2)	Masse (geschaltet)	
E18(1)	12V Vorzeltsteckdose	SI_12	6(1)	Out 6 Licht	SI_17
E18(2)	Masse		6(2)	Masse (geschaltet)	
E4(1)	Masse		7(1)	Out 7 Licht	SI_17
E4(2)	Masse		7(2)	Masse (geschaltet)	
E4(3)	Kühlschrank	SI_10	8(1)	Out 8 Licht	SI_17
E4(4)	Kühlschrank	SI_10	8(2)	Masse (geschaltet)	
E5(1)	12V Kühlschrankbeleuchtung	SI_11	9(1)	Out 9 Licht	SI_17
E5(2)	Masse		9(2)	Masse (geschaltet)	
E28(1)	Gaswarner / Fernanzeige für Duo C	SI_11	10(1)	Out 10 Licht	SI_17
E28(2)	Masse		10(2)	Masse (geschaltet)	
E17(1)	USB-Ladesteckdose	SI_12			
E17(2)	Masse				