


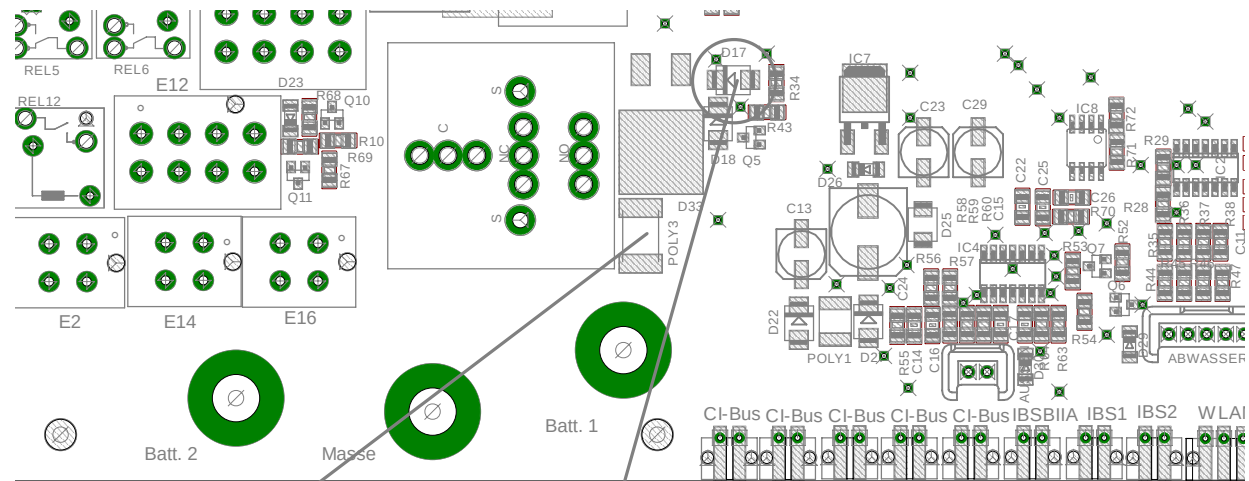

Um die Ladung der B1 durch B2 zu entfernen muss dieses Bauteil entfernt werden

Um das Parallelschaltrelais zu deaktivieren muss diese Diode entfernt werden