


## KONTROLLPANEEL "PC-100HB T"

DEUTSCH

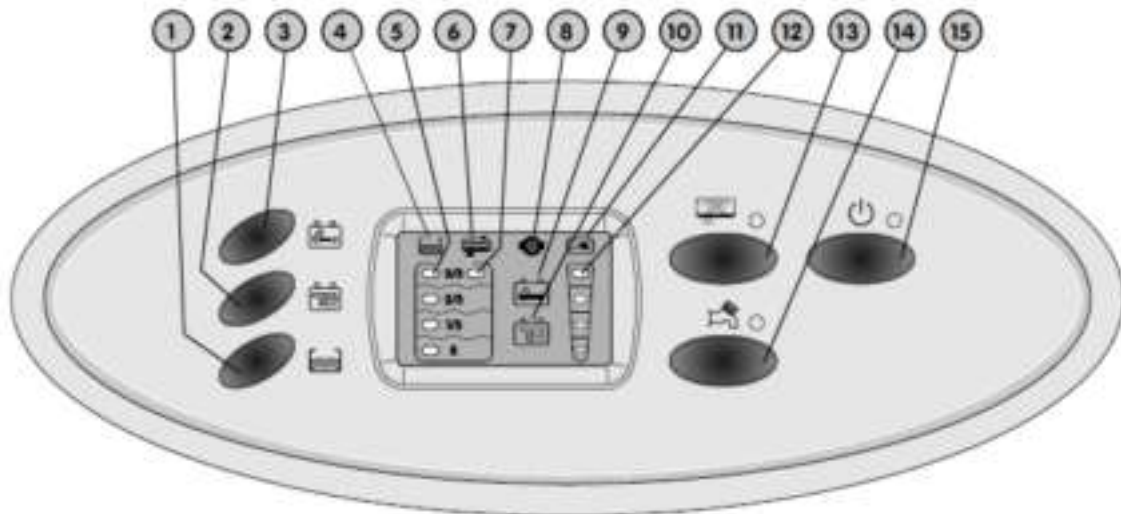

## ZEICHENERKLÄRUNG

- 1) Taster für die Überwachung des Frischwassertanks.
- 2) Taster für die Überwachung der Verbraucherbatterie (B2).
- 3) Taster für die Überwachung der Fahrzeugbatterie (B1).
- 4) Led signalisiert das Test des Frischwassertanks, das Blinken signalisiert leeres Tankes Alarm.
- 5) Leds signalisieren das Niveau des Frischwassertanks.
- 6) Led signalisiert das Test des Abwassertanks, das Blinken signalisiert volles Tankes Alarm.
- 7) Blinkend Led signalisiert voller Abwassertank, das Alarm ist auch vom Led 6 signalisiert.
- 8) Signalisiert die Beladung der Fahrzeug- u. Verbraucher-batterie durch Lichtmaschine.
- 9) Led signalisiert das Test der Fahrzeugbatterie, das Blinken signalisiert das leere Batterie Alarm.
- 10) Led signalisiert das Test der Verbraucherbatterie, das Blinken signalisiert das leere Batterie Alarm.
- 11) Led signalisiert angeschlossenes 230V Netz.
- 12) Led-Voltmeter für die Überwachung der Spannung der Fahrzeug- u. Verbraucher-batterie.
- 13) Steuerschalter Abwassertank-Widerstand, ist vom Hauptschalter abhängig und funktioniert mit eingeschaltetem Motor oder angeschlossenen 230V-Netz (sieh auch ref. 13 von "DS-300HB").
- 14) Wasserpumpe Schalter, der das Pumpenrelais bedient und vom Hauptschalter abhängt.
- 15) Verbraucher Hauptschalter, das Blinken des Leds signalisiert dass die Verbraucherbatterie leer wird und die Tiefentladungsschutz im kurze aktiviert wird