




**Wechselanleitung /Replacement manual**  
**Artikel/item: 571-XXXX**  
**Bezeichnung/Name: Trend S / Contur S**

V V-  
Gültigkeit seit:  
Revision:00  
Seite 1 von 5  
FB-4-06-00

1. Neuteile Komplett-Nr.  
Contur S 240-08241k  
Trend S 240-0824k

1. New parts complete No.:  
Contur S 240-08241k  
Trend S 240-0824k

Griffadapter Contur S 240-08241  
mit Microschalter 240-0622ws

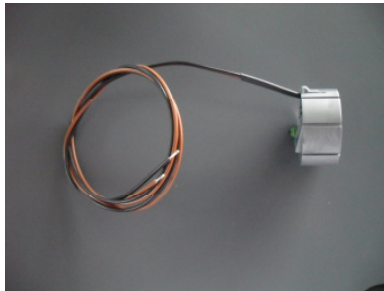

Griffadapter Trend S 240-0824  
mit Microschalter 240-0622ws



Abdeckung 240-082300



Aufkleber 240-0840



Ersteller:

Freigegeben:

Pfad:C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Trend-S>manual\_TrendS-ConturS.doc

## 2. Montage

## 2. Mounting

### Demontage Griff

(bei Trend S muss der Runde Knebel aus der Griffhaube geschraubt werden )




### Dismantling handle

### Schraube Griffadapter lösen




### Loosen screw

Griffhaube mit Kabel abziehen  
 (vorher Kabelschuhe entfernen)

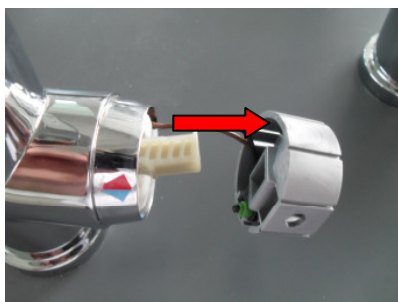

Pull off Griffhaube with cable  
 (remove cable clip)

### 2x Schrauben lösen

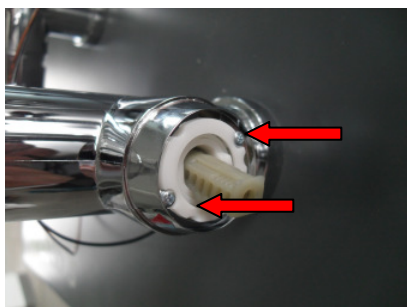


### Loosen screws 2x

Ersteller:

Freigegeben:

Pfad:C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Trend-S\manual\_TrendS-ConturS.doc

Ring abziehen

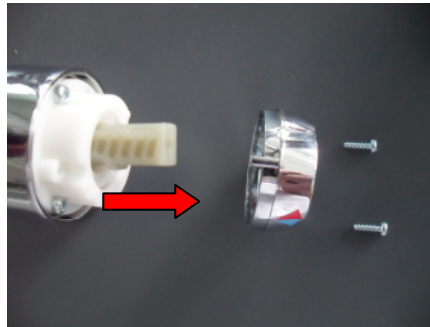

Pull off ring

Neues Kabelende von  
Hand glätten



Smooth new cable by hand

Braunes Kabel mit Kabelende  
nach unten zeigend in die  
Bohrung einführen und vorsichtig  
durchfädeln



Insert brown cable with end  
pointing down into the bore  
and carefully pull through



Noch nicht ganz durchziehen !




Do not pull through all the  
way

Ersteller:

Freigegeben:

Pfad:C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Trend-S\manual\_TrendS-ConturS.doc

Schwarzes Kabel ebenfalls leicht nach unten biegen

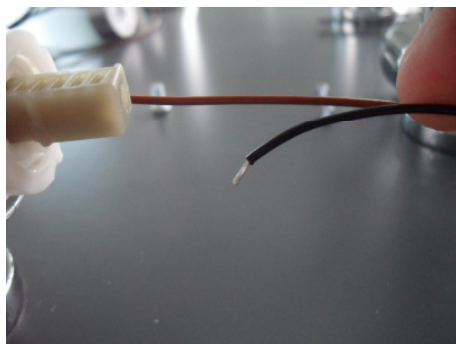

Slightly bend down black cable as well

Das schwarze Kabel über das braune Kabel in die Bohrung einführen.




Insert black cable into the hole on the top of brown cable

Beide Kabel von unten durch die Bohrung ziehen bis der Schrumpfschlauch an dem weißen Ring anschlägt.



Pull both cables through the hole from the bottom until the shrinking hose sits on the white plastic ring

Abdeckung mit Nase nach oben auf das Gehäuse schieben.

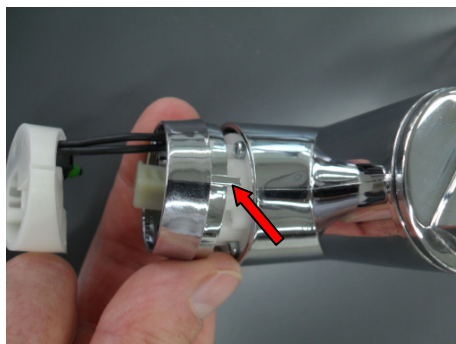


Slide cover on the housing with the nose pointing up

Ersteller:

Freigegeben:

Pfad:C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Trend-S\manual\_TrendS-ConturS.doc

Abdeckung am Gehäuse  
 verschrauben

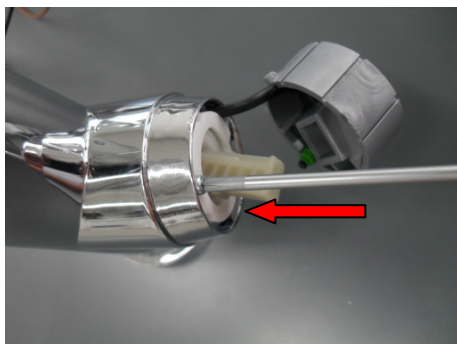


Tighten cover on the  
 housing

Kabel etwas nach innen drücken




Slightly press cable inward

Griffadapter auf Vierkant schieben  
 Drehbarkeit und öffnen der  
 Armatur prüfen.  
 Funktion Microschalter prüfen.

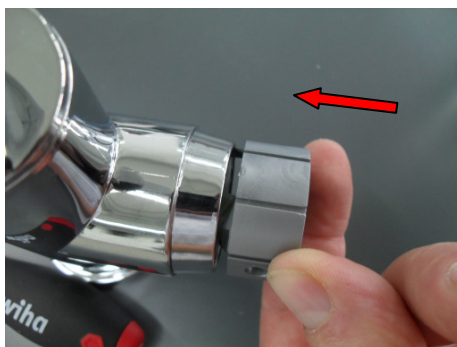

Push handle adapter into  
 to square.  
 Check tap turning and  
 opening functions  
 Check the funktion of the  
 Microswitch.

Griffadapter verschrauben und  
 Griff aufstecken / schrauben.

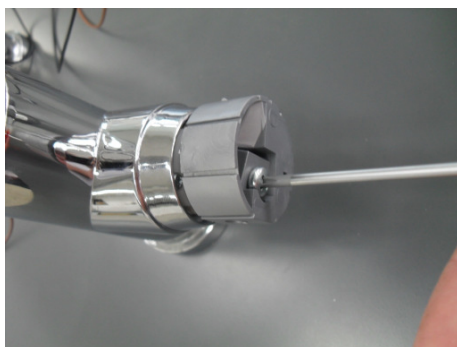

Screw mount Griffadapter  
 and attach handle.

Ersteller:

Freigegeben:

Pfad:C:\LH\Anleitungen\Armaturen\Trend-S\manual\_TrendS-ConturS.doc